

**Мебельная фабрика Пирамида**


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: [piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

сайт: [www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



# **Паспорт и инструкция по сборке шкафа Топаз**

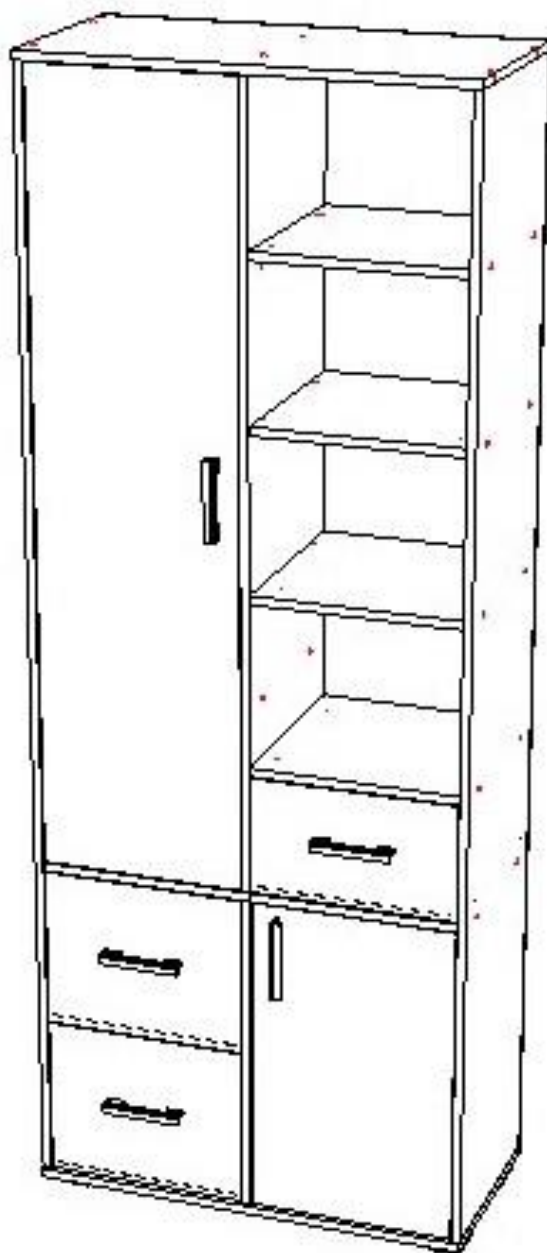

## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.





Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

#### Порядок сборки.

1. Собираем 2 ящика. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 20 с БСЯ 21,22.
3. К БСЯ 21,22 евровинтами прикручиваем ЗСЯ 23. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 24, предварительно убедившись в равенстве диагоналей.
4. Прикручиваем направляющие полозки 350 мм на БСЯ 21, 22 шурупами 3,5х16.
5. Собираем ящик. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 25 с БСЯ 26,27. К БСЯ 26,27 евровинтами прикручиваем ЗСЯ 28. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 29, предварительно убедившись в равенстве диагоналей. Прикручиваем направляющие полозки 350 мм на БСЯ 26, 27 шурупами 3,5х16.
6. Собираем шкаф. На дно 5 крепим шурупами 3,5х16 ножки. На бока 1, 2, 3 крепим шурупами 3,5х16 ответные направляющие 350 мм.
7. К дну 5 крепим евровинтами бока 1, 2, 3.
8. К бокам 1, 2, 3 крепим евровинтами крышу 4.
9. К бокам 1 2 крепим евровинтами горизонты 9 и 6 и к бокам 2 и 3 крепим горизонты 7 и 9.
10. Горизонты 6 прикручиваем у бокам 1 и 3 евровинтами а к среднику 2 ставим стяжку полкодержатель.
11. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 16, 17, предварительно убедившись в равенстве диагоналей.
12. На двери 10, 11 и бока 1, 3 прикручиваем петли. Выставляем двери.
13. Устанавливаем декоративные заглушки на евровинты и эксцентриковые стяжки.
14. Устанавливаем ящики и полки 8 предварительно вставив в отверстия полкодержатели.

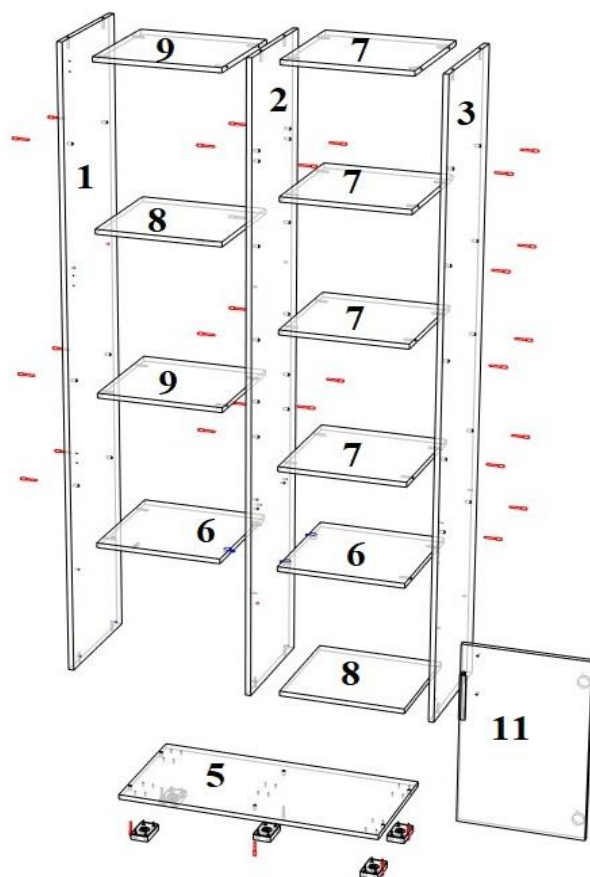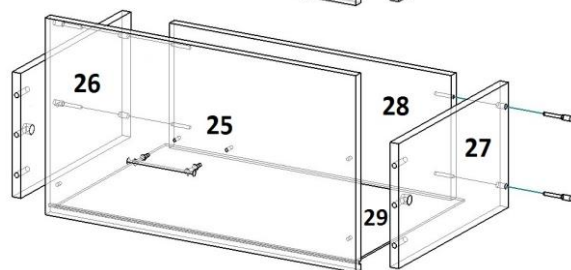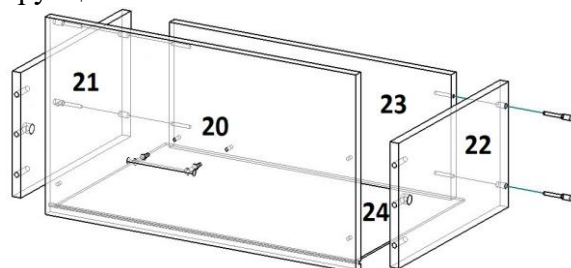


#### МОНТАЖ ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ СТЯЖКИ

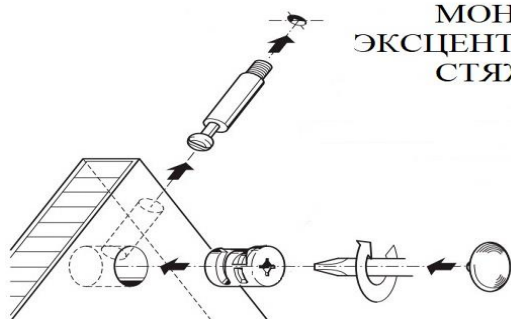

# СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

| № поз   | НАИМЕНОВАНИЕ  | кол-во | ДЕТАЛЬ |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
|         |               |        | длина  | ширина |
| 1, 2, 3 | Бок           | 2      | 2047   | 380    |
| 10      | Дверь         | 1      | 1424   | 372    |
| 11      | Дверь         | 1      | 596    | 372    |
| 4, 5    | Крыша/дно     | 1      | 800    | 387    |
| 8       | Полка         | 2      | 374    | 360    |
| 7       | Горизонт      | 6      | 376    | 378    |
| 9       | Горизонт      | 2      | 376    | 360    |
| 20      | ПСЯ           | 2      | 294    | 372    |
| 25      | ПСЯ           | 1      | 214    | 372    |
| 21, 22  | БСЯ           | 4      | 160    | 350    |
| 26, 27  | БСЯ           | 2      | 120    | 350    |
| 23      | ЗСЯ           | 2      | 160    | 319    |
| 28      | ЗСЯ           | 1      | 120    | 319    |
| 16      | ДВП           | 2      | 625    | 398    |
| 17      | ДВП           | 2      | 1450   | 398    |
| 24, 29  | Дно ящика ДВП | 3      | 350    | 354    |

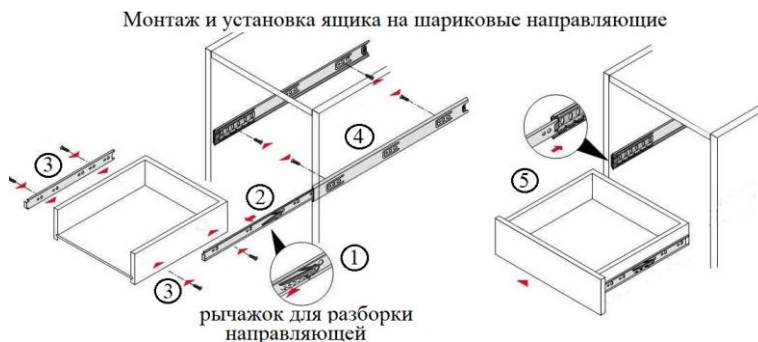

## ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

|  |                               |    |
|--|-------------------------------|----|
|  | Евровинт 7*50                 | 54 |
|  | Заглушка для евровинта        | 54 |
|  | Стяжка эксцентриковая         | 6  |
|  | Заглушка эксцентрика          | 6  |
|  | Шкант                         | 12 |
|  | Гвоздь 2*20                   | 70 |
|  | Полкодержатель                | 8  |
|  | Ножка 20мм                    | 4  |
|  | Петля внутренняя              | 5  |
|  | Винт 6,3*10,6                 | 10 |
|  | Ключ шестигранный 4мм         | 1  |
|  | Шариковые направляющие 350 мм | 3  |
|  | Винт для ручки 4,2*30         | 10 |
|  | Шайба для ручки               | 10 |
|  | Ручка c17                     | 5  |
|  | Стяжка-полкодержатель         | 4  |
|  | Скрепка                       | 10 |
|  | Шуруп 3,5*16                  | 50 |

## ***Гарантийные обязательства***

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

## ***Правила ухода и эксплуатации.***

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87