

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке стола СК-22

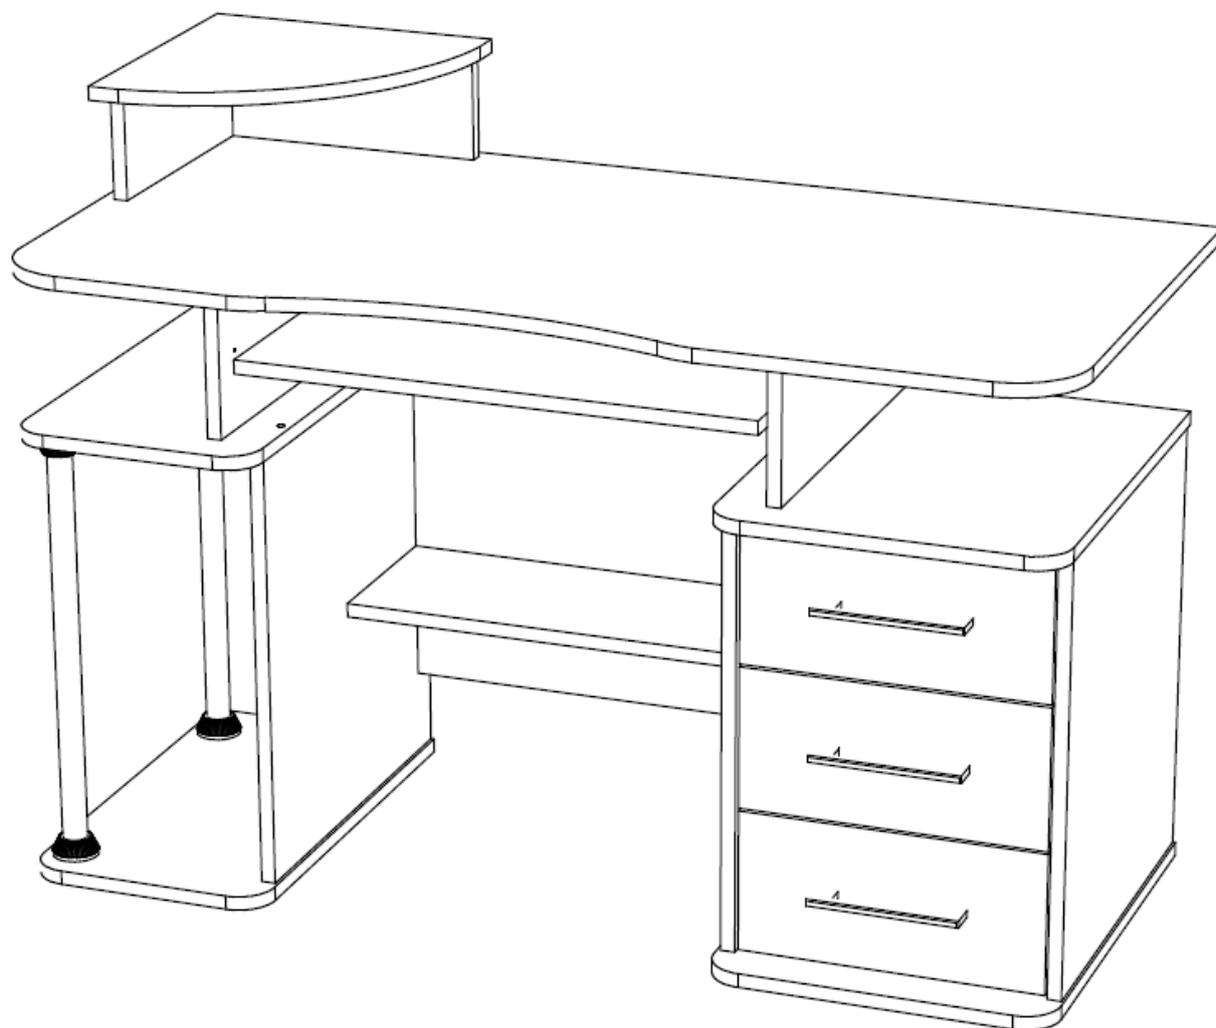

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Собираем выдвижной

ящик.

1.1. ВНИМАНИЕ! – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (19) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (18), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.

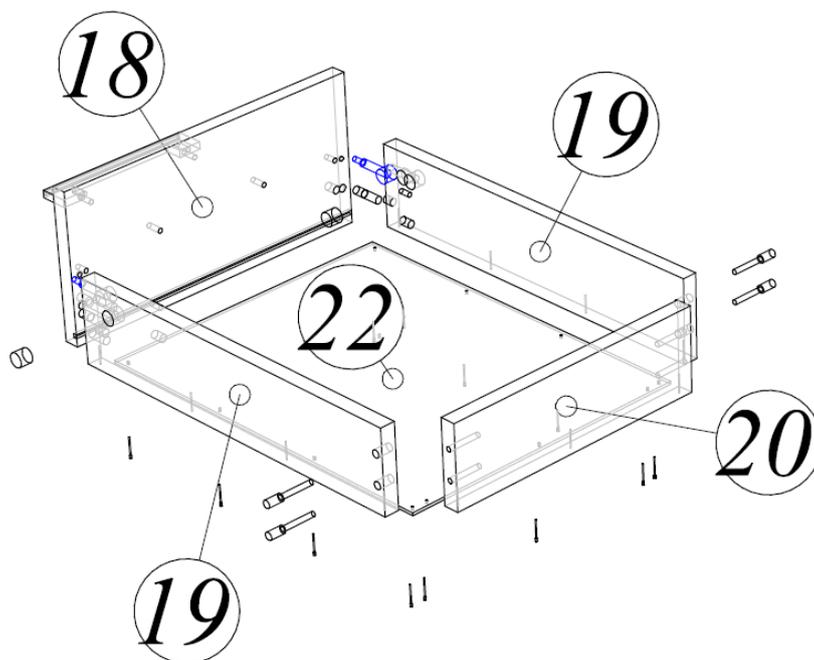

1.2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 18 с БСЯ 19.

1.3. К БСЯ 19 евровинтами прикручиваем ЗСЯ 20. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 22, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса выдвижного ящика.

1.4. Прикручиваем к ПСЯ 18 ручку. Прикручиваем внутренние части шариковых направляющих на БСЯ 19 шурупами 3,5x16 (внутренние части шариковых направляющих крепятся на БСЯ по нижнему краю ЛДСП без учета ДВП в упор к ПСЯ 18).

2. Собираем стол.

2.1. На бока 5,6 крепим шурупами 3,5x16 боковые части шариковых направляющих. На бока 9 крепим шурупами 3,5x16 боковые части роликовых направляющих.

2.2. На дно 2, 3 прикручиваем опору 25мм.

2.3. На дно 2 и крышу 7 устанавливаем фланцы.

2.4. К дну 2 и крыше 7 крепим евровинтами бок 4, предварительно вставив трубы в фланцы между дном и 2 и крышей 7.

2.5. К дну 3 крепим евровинтами бока 5 и 6, после этого вбив шканты и вкрутив штоки эксцентриковой стяжки в крышу 8 прикрепить ее на шканты к бокам 5 и 6 и зафиксировать эксцентриковой стяжкой. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 21, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса тумбы.

2.6. К бокам 4 и 5 крепим евровинтами царгу 12 и горизонт 11.

2.7. К крышам 7 и 8 крепим евровинтами средние бока 9.



2.8. В столешницу 1 вкрутить штоки эксцентриковой стяжки и вбить шканты, после этого прикрепить столешницу 1 на шканты к бокам 9 и зафиксировать эксцентриковой стяжкой.

2.9. К столешнице 1 крепим евровинтами бок 16 и заглушку 10, предварительно скрутив их между собой.


2.10. Затем вкрутить штоки эксцентриковой стяжки и вбить шканты в крышу 15.

2.11. Крепим крышу 15 на шканты к боку 16 и заглушке 17 и фиксируем эксцентриковой стяжкой.


2.12. Вставляем ящики и выкатную полку, предварительно установив шурупами 3,5*16 на выкатную полку внутренние части роликовых направляющих. Регулируем зазоры на выдвигаемых ящиках.

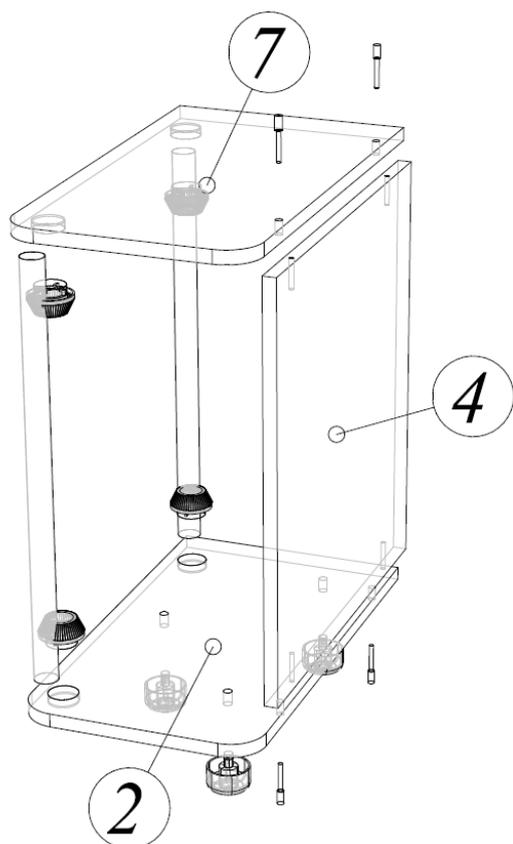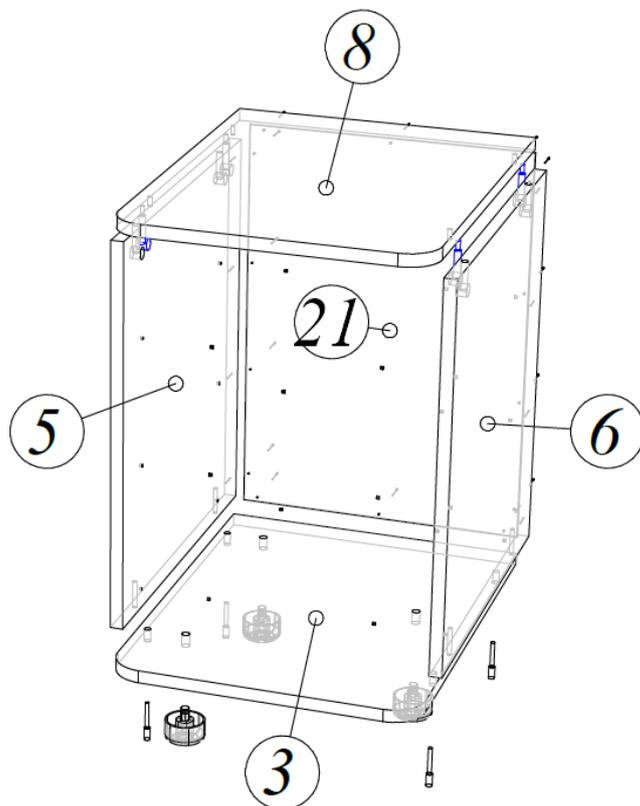

2.13. Устанавливаем декоративные заглушки на евровинты и эксцентриковую стяжку.

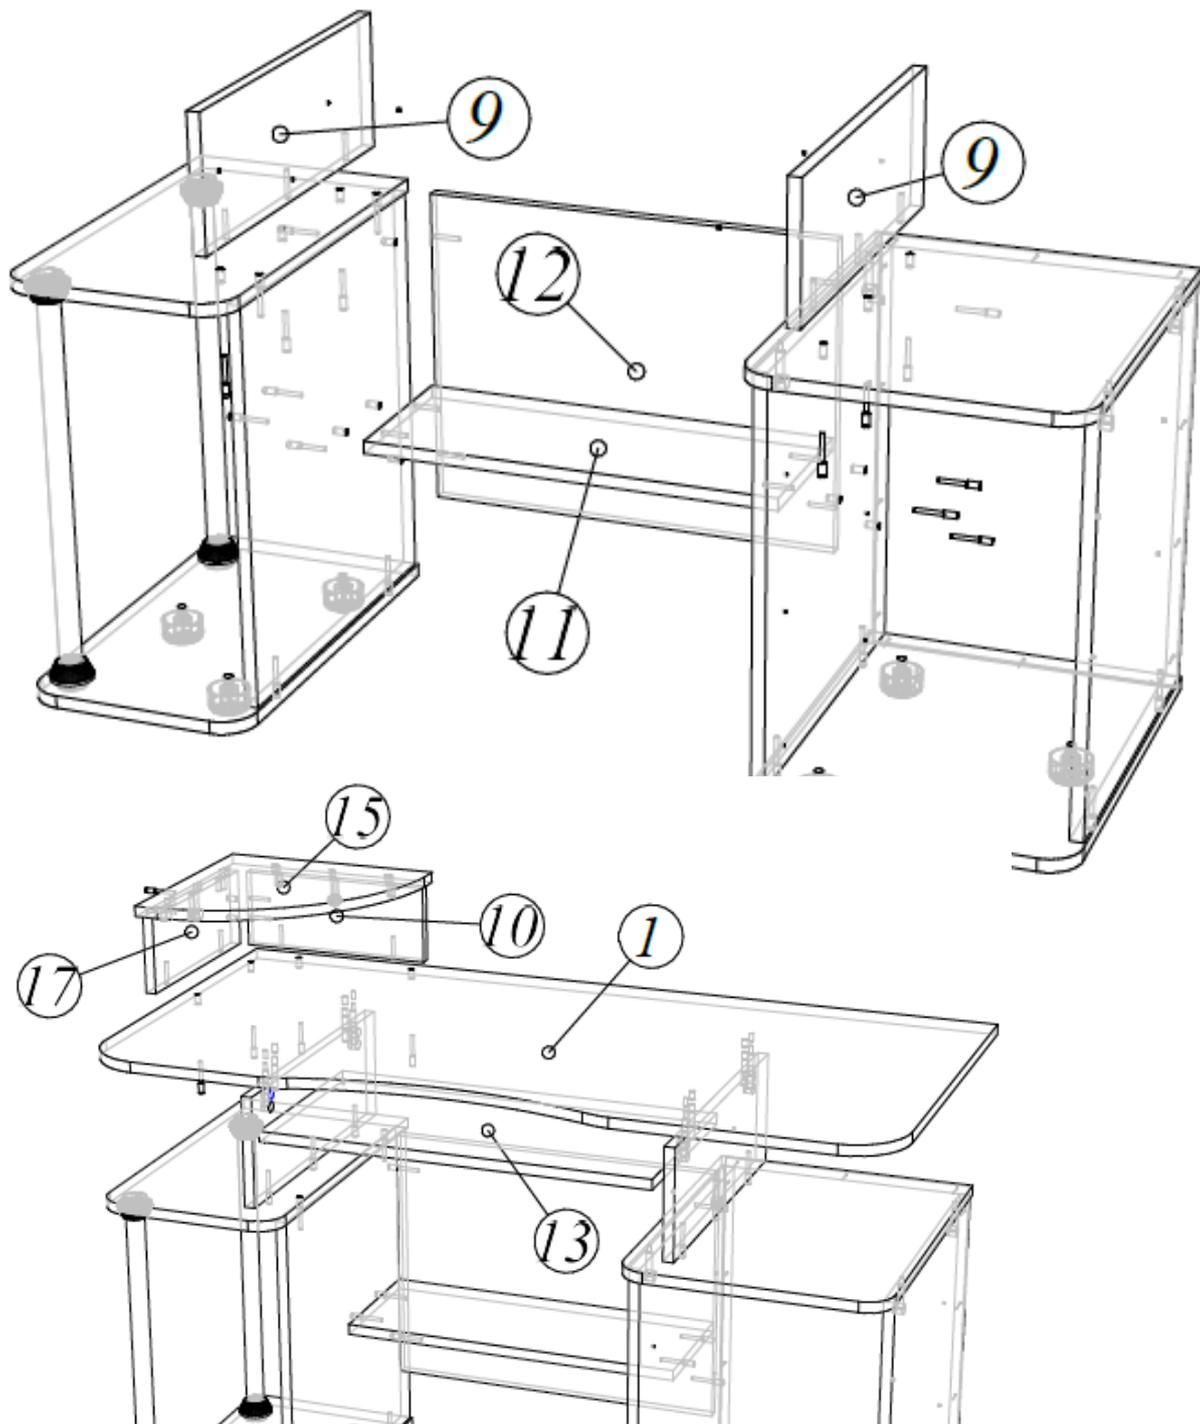


Монтаж и установка ящика на шариковые направляющие

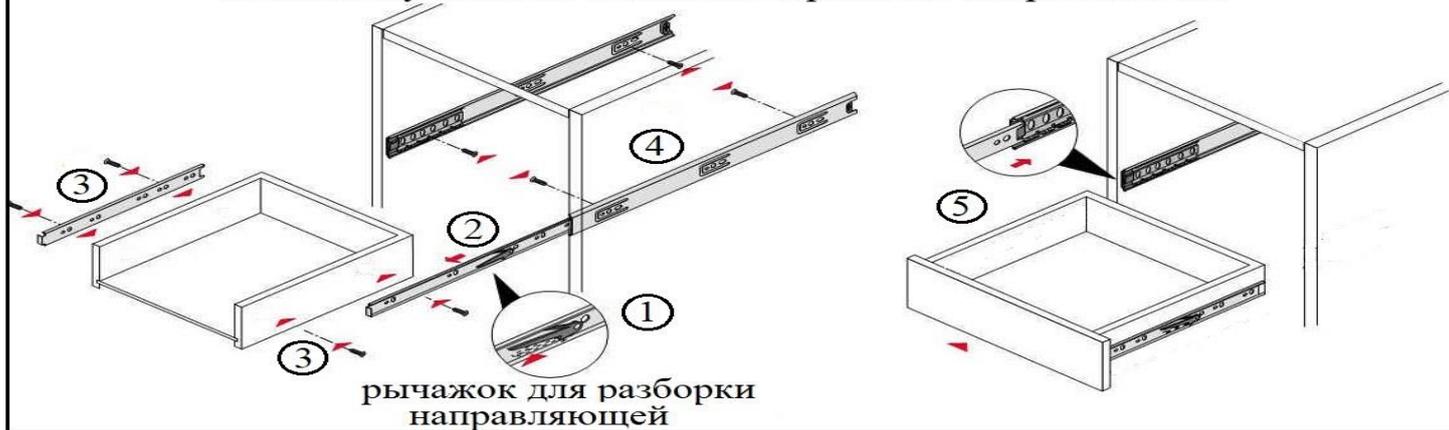

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
1	Столешница	1	1200	600
4,5,6	Бок	3	500	450
3,8	Крыша, дно	2	385	500
2,7	Крыша, дно	2	280	500
9	Бок малый	2	170	450
11	Горизонт	1	520	200
12	Царга	1	520	400
13	Выкатная	1	594	300
17, 10	Надстройка	2	120	300
15	Под монитор	1	340	340
18	ПСЯ	3	162	342
19	БСЯ	6	90	400
20	ЗСЯ	3	90	290
21	ДВП	1	530	378
22	ДВП	3	406	318

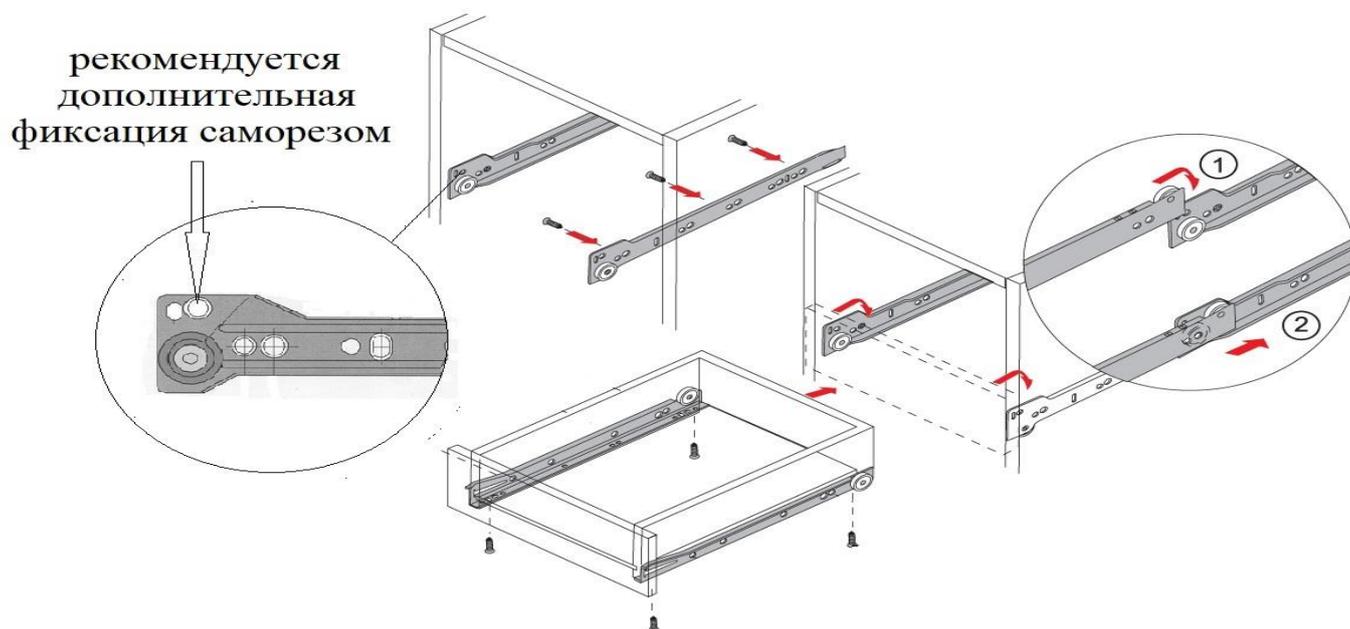

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Саморез 4,2x30	6
	Гвоздь 2x20	50
	Евровинт 7x50	40
	Заглушка евровинта	28
	Заглушка эксцентрика	16
	Ножка 30 мм	6
	Роликовые направляющие 350 мм	1
	Ручка-скоба 96-128 мм (С-17) хром	3
	Стяжка эксцентриковая	16
	Труба D28 мм (пластик)	2
	Фланец D28 мм (пластик)	4
	Шайба пластиковая	6
	Шариковые направляющие 35x400	3
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	18
	Шуруп 3,5x16	32
	Саморез 4*30	6



Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87