

*Мебельная фабрика Пирамида*


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



# Паспорт и инструкция по сборке стола СК-53

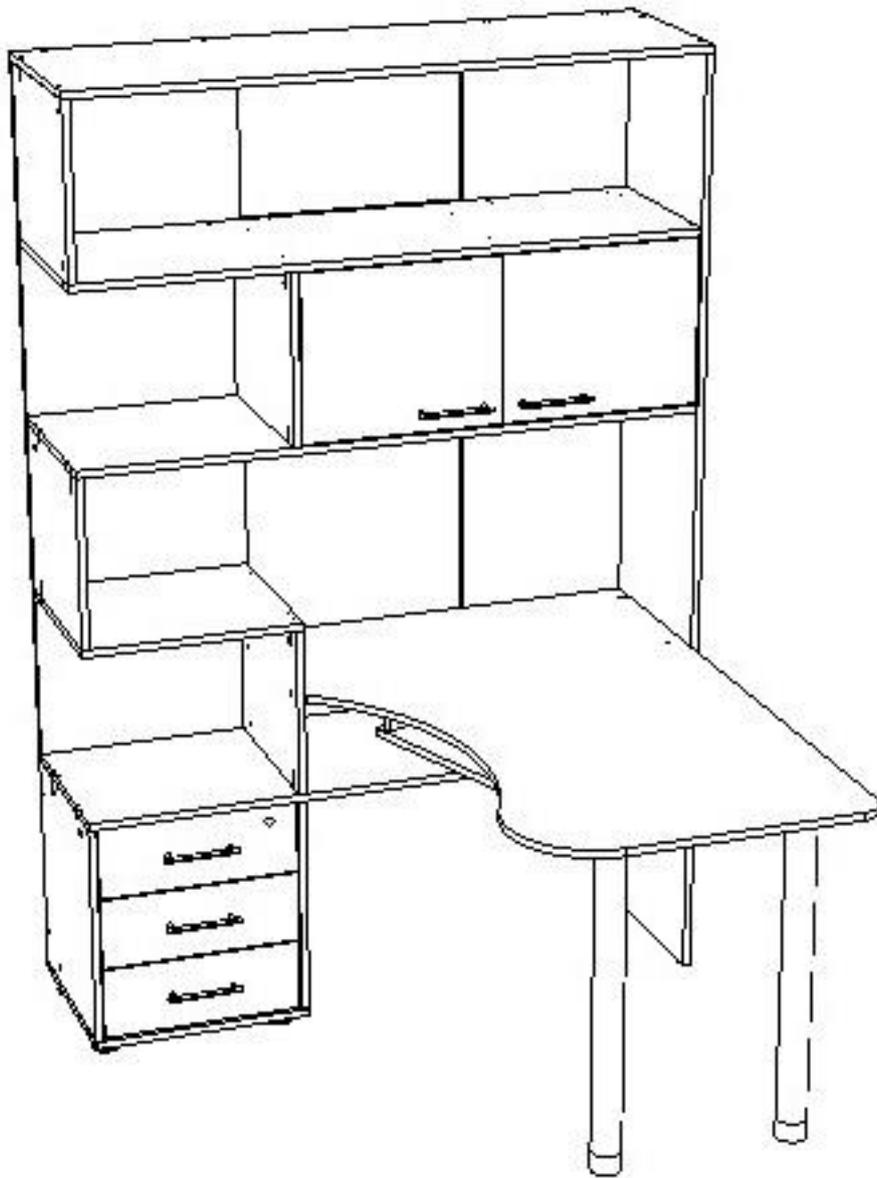

## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофр-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

**ВАЖНО** Модель изделия универсальна и может собираться как на правую, так и на левую сторону. В нашем случае описана левая версия сборки изделия. Правую версию нужно собирать симметрично зеркальным образом.

### ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Собираем выдвижные ящики. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.

2. Между БСЯ 24,25 евровинтами крепим ЗСЯ 26. В ПСЯ 23 вбить шканты и вкрутить штоки эксцентриковой стяжки, после этого крепим ПСЯ 23 на шканты к БСЯ 24,25 и фиксируем эксцентриковой стяжкой. На получившийся каркас выдвижного ящика гвоздями крепим ДВП 27, предварительно убедившись в равенстве диагоналей каркаса выдвижного ящика. Прикручиваем шурупами 3,5x16 внутренние части шариковых направляющих на БСЯ 24,25. (внутренние части шариковых направляющих крепятся на БСЯ по краю ЛДСП без учета ДВП в упор к ПСЯ). Прикручиваем ручку к ПСЯ 23. Аналогично собираем остальные выдвижные ящики.

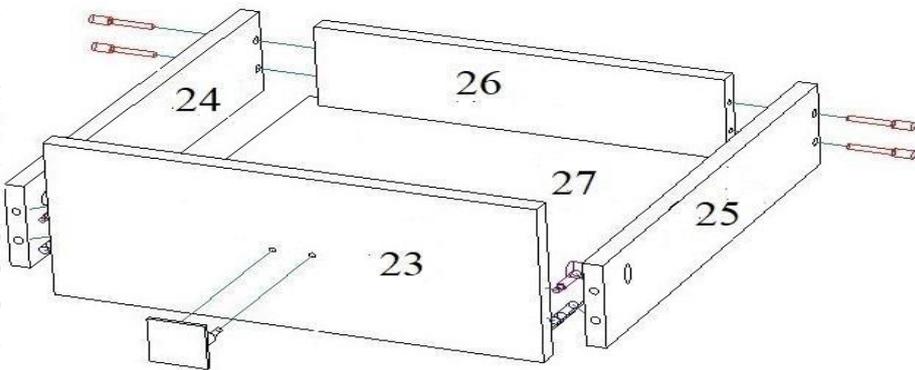

3. На бока 10, 11 крепим шурупами 3,5x16 ответные направляющие 350 мм. На бок 1 крепим подпятники. На дно 12 крепим регулируемые ножки «ФРОНДА» 30 мм. К столешнице 1 в зависимости от того какой у вас стол правый или левый крепим регулируемые ножки 710-740 мм с одной или другой стороны.

4. К бокам 1, 2, 3 крепим евровинтами крышу 4. Затем к бокам 1, 2, 3 крепим евро-винтами горизонты 5, 6, 8 (горизонт 8 имеет 2 сквозных отверстия D-5мм под эксцентриковую стяжку которая прикручивается с одной или с другой стороны в зависимости от какой у вас стол правый или левый).

5. К крыше 4 и горизонту 5 евровинтами крепим бок 16.

6. К горизонту 8 крепим евровинтами бок 18. К бокам 2,18 крепим евровинтами горизонт 7.

7. К горизонту 6 и 7 евровинтами крепим бок 17.

8. Между горизонтами 5 и 6 вставляем и крепим евровинтами средники 14 и 15.

9. Собираем тумбу. К бокам 10, 11 крепим евровинтами дно 12. К бокам 10, 11 и дну 12 крепим евровинтами заглушку 13.


10. К горизонту 8 крепим при помощи эксцентриковой стяжки получившуюся тумбу.

11. К бокам 1, 3, 18 крепим евровинтами столешницу 9 с опорами.

12. На двери 21, 22 крепим шурупами 3,5x16 петли. Прикручиваем ручки. К бокам 1,14 прикручиваем петли дверей 21, 22. Устанавливаем двери.

13. Устанавливаем декоративные заглушки на евровинты и эксцентриковые стяжки. Устанавливаем выдвижные ящики и замок.

14. Крепим шурупом 3,5\*16 выкатную панель 19 к нижней плоскости столешницы 9 разместив ее таким образом, чтобы край выкатной панели 19 был вровень с краем столешницы 9.

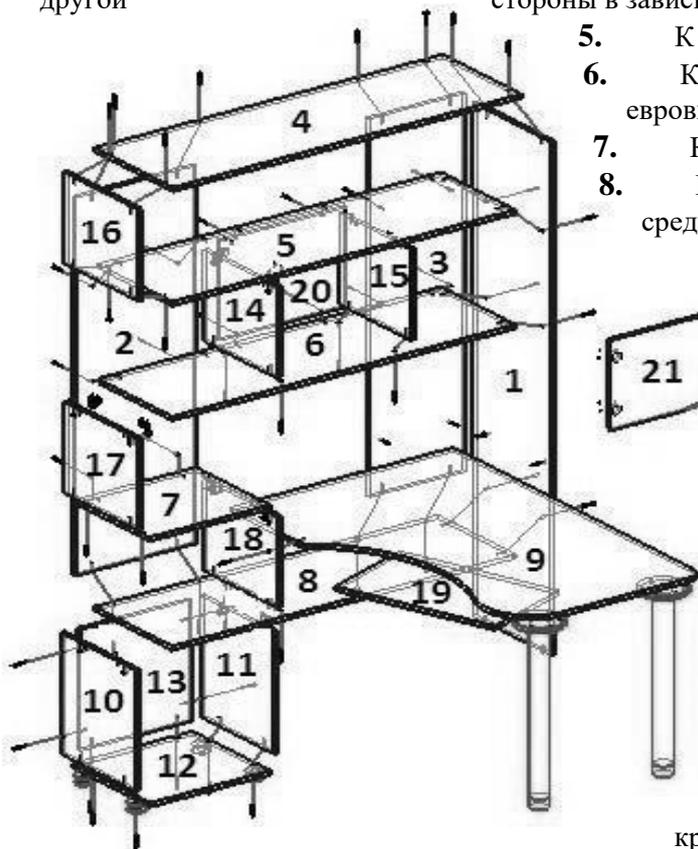


## ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ



	Саморез 4,2x30	10
	Гвоздь 2x20	40
	Евровинт 7x50	80
	Заглушка евровинта	80
	Заглушка эксцентрика	8
	Замок мебельный	1
	Ножка Фронда 30 мм	4
	Ножка регулируемая 710-740 мм хром	2
	Петля внутренняя	4
	Винт 6,3x10,6	8
	Подпятник	2
	Роликовые направляющие 350 мм	3
	Ручка-скоба С-17 хром	5
	Стяжка эксцентриковая	8
	Шайба пластиковая	10
	Шариковые направляющие для клавиатуры	1
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	6
	Шуруп 3,5x16	70
	Уголок мебельный	2

№ поз	Наименование	кол-во	длина	ширина
1	Бок правый	1	1970	400
2	Бок задний	1	1448	450
3	Бок задний	1	1448	360
4	Крыша	1	1302	402
5,6	Горизонт	2	1284	382
8	Горизонт	1	1284	400
9	Столешница R	1	832	1284
10,11	Бок тумбы	2	465	395
12	Дно тумбы	1	450	400
13	Бок тумбы задний	1	465	418
14, 16, 17, 18	Бок надстройки	4	350	380
15	Бок средний	1	350	361
19	Полка для клавиатуры	1	580	350
20	Заглушка	1	381	474
21,22	Дверь	2	344	414
23	ПСЯ	2	412	150
28	ПСЯ с замком	1	412	150
24,25	БСЯ	6	350	90
26	ЗСЯ	3	361	90
7	Горизонт	1	450	382
27	Дно ящика	3	392	355

Монтаж и установка ящика на шариковые направляющие

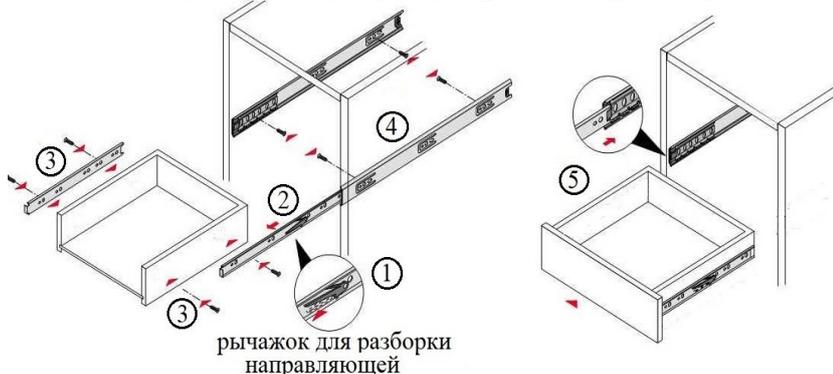

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ ДВЕРЕЙ НА ПЕТЛЯХ

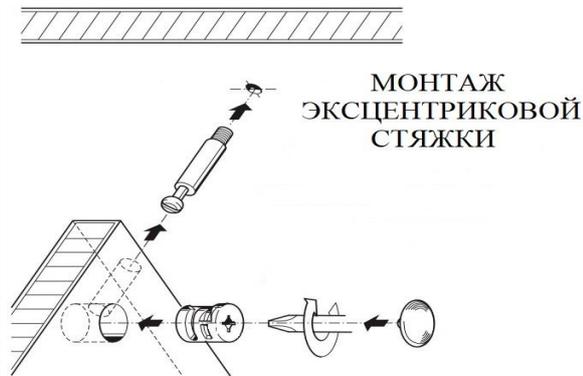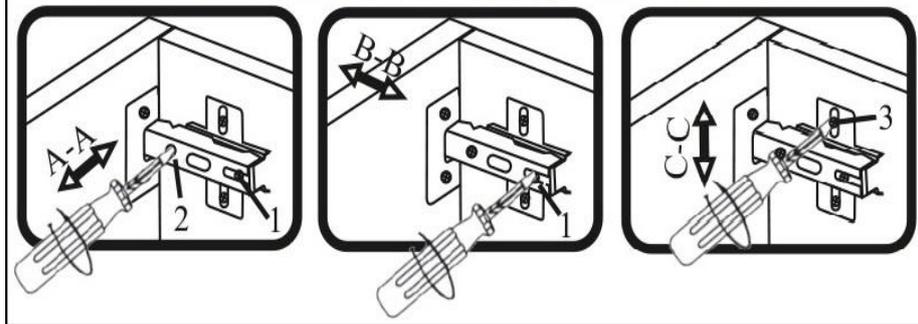

### **Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

### **Правила ухода и эксплуатации.**

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА  
г Краснодар, тел. Факс (861)227-87-87