

*Мебельная фабрика Пирамида*

г. Краснодар, тел (861)227-87-87

[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



# Паспорт и инструкция по сборке шкафа Шон-5



## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ




Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

#### Порядок сборки шкафа.

1. На бока 1, 2, а также на средник 7 прикрутить шурупами 3,5x16 шариковые направляющие 400 мм (полного выдвижения).
2. К дну 4 при помощи евровинтов прикрутить плинтуса 12, 13, а также средник 7 и заглушку 24.
3. К полученной конструкции прикрутить горизонт 5.
4. В бока 1, 6 и 2 вставить шканты и вкрутить шток эксцентриковой стяжки.
5. Соединить бока 1 и 6 горизонтами 9 и 10. Бока 6 и 2 горизонтом 11. Затянуть эксцентриковую стяжку.
6. К бокам 1, 2 и среднику 6 евровинтами прикручиваем дно 4, горизонт 5 и крышу 3.
7. К крыше 3 прикручиваем саморезами с пресшайбой Ш-образный верхний рельс по переднему краю.
8. На получившуюся конструкцию необходимо набить ДВП 25 так, чтобы диагональ конструкции не была нарушена.
9. Шурупами 3,5x16 прикрутить штангодержатели и вставить штангу.
10. Ролики крепятся к задней стороне двери на саморезы 3,5x16, минимальное расстояние от края двери 15 мм.
11. Собираем ящики.

**ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутри выдвижного ящика.

12. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем ПСЯ 16 с БСЯ 17, 18. К БСЯ 17, 18 евровинтами прикручиваем ЗСЯ 19. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 20, предварительно убедившись в равенстве диагоналей. Прикручиваем к ПСЯ 16 ручки.
13. Прикручиваем направляющие ползки 400 мм на БСЯ 17,18 шурупами 3,5x16 (направляющие полного выдвижения крепятся на БСЯ по нижнему краю ЛДСП без учета ДВП).
14. Вставить ящики, отрегулировать зазоры между ящиками и дверью, перемещая направляющие на боках (вперед-назад) и БСЯ (вверх-вниз).
15. Крепим зеркало 26. С 2-х стороннего скотча, приклеенного к зеркалу снять защитную ленту. Расположить зеркало 26 на двери 22 с равномерными зазорами. Придавить руками зеркало для фиксации. **ВНИМАНИЕ:** Для жесткой фиксации зеркал необходимо использовать силикон или «жидкие гвозди». Силикон или «жидкие гвозди» в комплект фурнитуры шкафа не входят. Оставить дверь в лежачем положении до полной фиксации зеркала.
16. Выставить шкаф по уровню. Вставить стопоры в нижний ходовой рельс и положить его на горизонт 5, ходовой рельс поставить от края горизонта на 30мм и прикрутить саморезами. Отрегулировать зазоры между дверями и боками шкафа. Зафиксировать ходовые колеса саморезами.
17. Прикрутить ручки.
18. После завершения сборки вставьте декоративные заглушки на евровинты и эксцентрики.

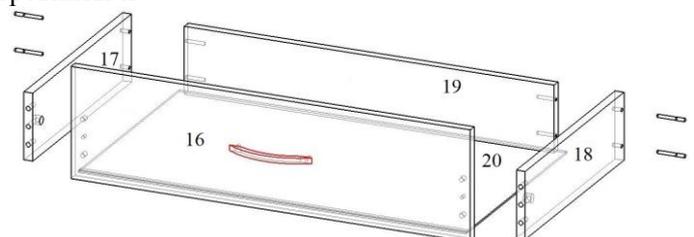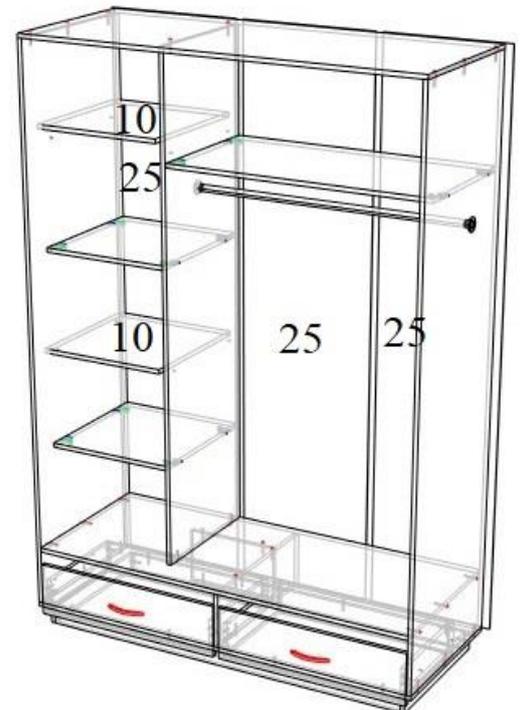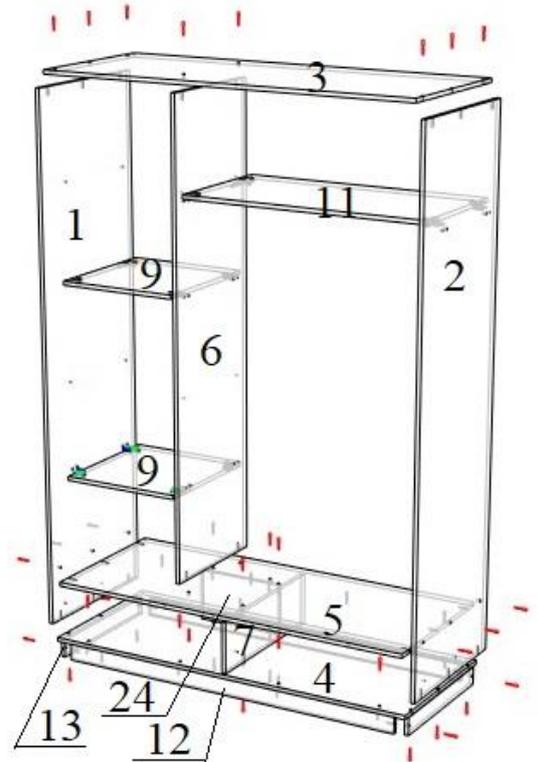

### Спецификация на детали изделия

№ Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	2098	600
2	Бок правый	1	2098	600
6	Средний бок	1	1876	500
3	Крыша	1	1500	600
4	Дно	1	1500	600
5	Горизонт	1	1468	600
7	Средник	1	206	600
9, 10	Горизонт	4	476	495
11	Горизонт	1	976	495
12	Плинтус	2	70	1400
13	Плинтус	2	70	546
16	ПСЯ	2	198	720
17, 18	БСЯ	4	120	400
19	ЗСЯ	2	120	668
21, 22, 23	Дверь	3	1835	500
24	Заглушка	1	350	206
26	Зеркало			
25	Задняя стенка ДВП	3	2040	497
26	Задняя стенка ДВП	1	85	1496
20	Дно ящика ДВП	2	403	697

### ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ


	Евровинт 7*50	50
	Заглушка для евровинта	50
	Стяжка эксцентриковая	24
	Заглушка эксцентрика	24
	Шкант	32
	Гвоздь 2*20	70
	Подпятник	10
	Рельс верхний Ш-образный 1468мм	1
	Рельс нижний двойной 1468 мм	1
	Комплект роликов для двери	3
	Саморез с пресшайбой	6
	Штанга металл 976мм	1
	Штангодержатели металл овальный	2
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Шариковые направляющие 400мм	2
	Винт для ручки 4,2*30	8
	Шайба для ручки	8
	Ручка C18 224мм	4
	Шуруп 3,5*16	86
	Скотч 2-х сторонний 0.5м	1
	Планка соединительная 2024мм	1

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

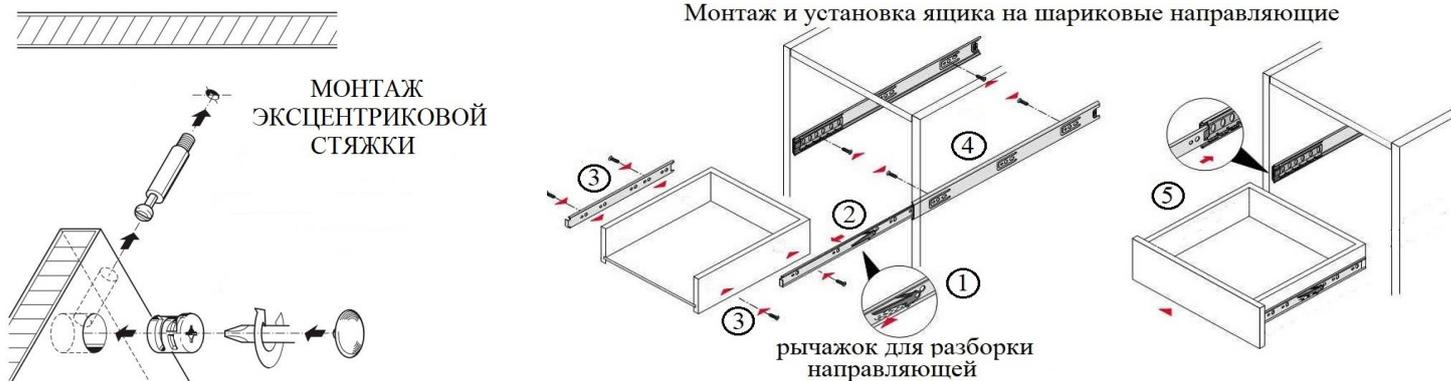

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Срок службы можно значительно продлить при бережном уходе и выполнении правил эксплуатации.

### Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87