

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



Паспорт и инструкция по сборке гостиной Ариэль

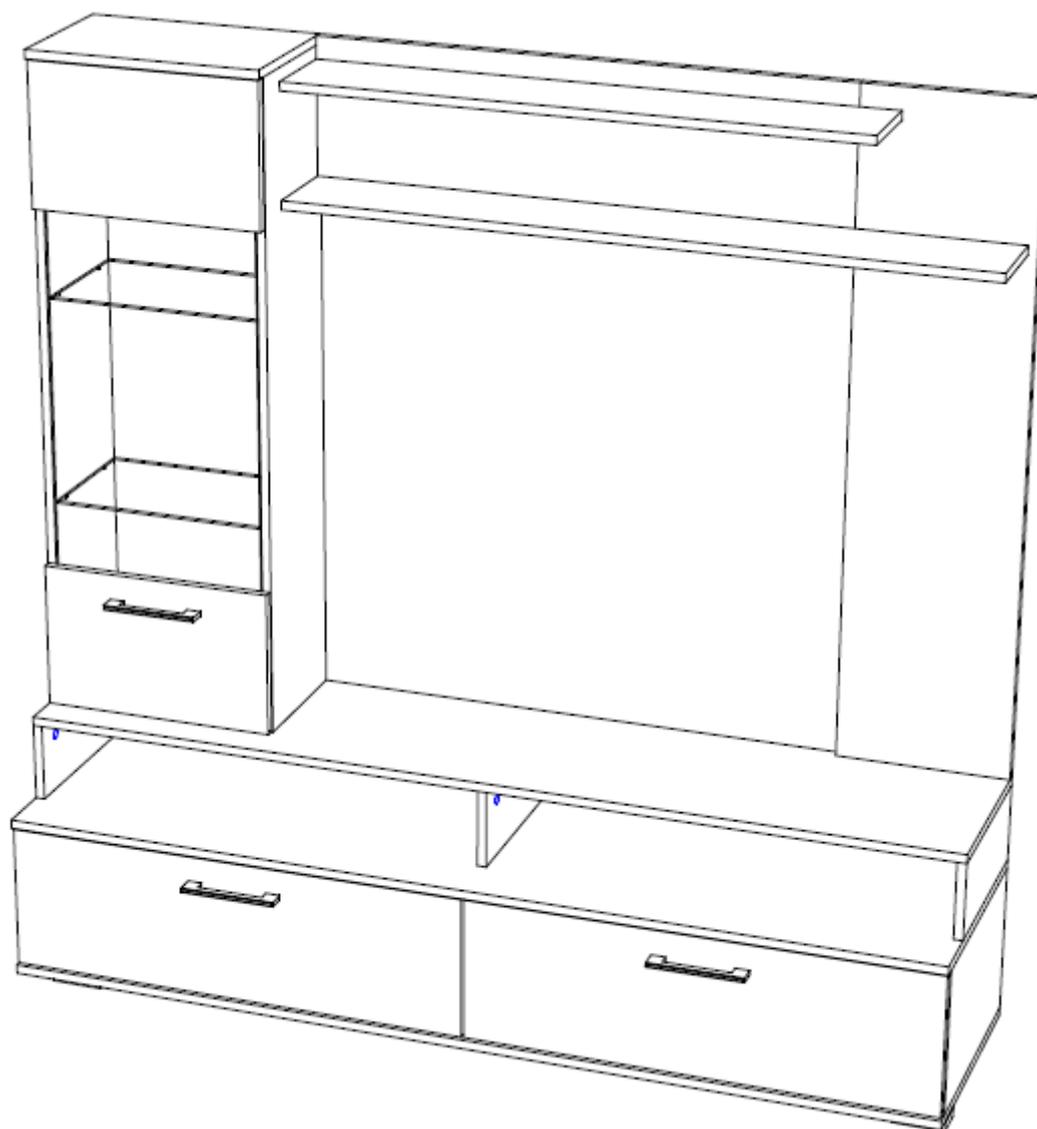

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.


Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Изделие универсально и может быть собрано как на левую сторону, так и на правую.

1. Сборка ящиков выдвижных.
2. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к фасаду ящика одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
3. В фасад ящика 21 вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты.
4. Закрепить на фасад 32 бока 24 и 25.
5. Евровинтами прикрутить заднюю стенку ящика 15 к бокам 16 и 17.
6. Вставить ДВП 26 в фасад ящика 21. Убедившись в равенстве диагоналей прибить.

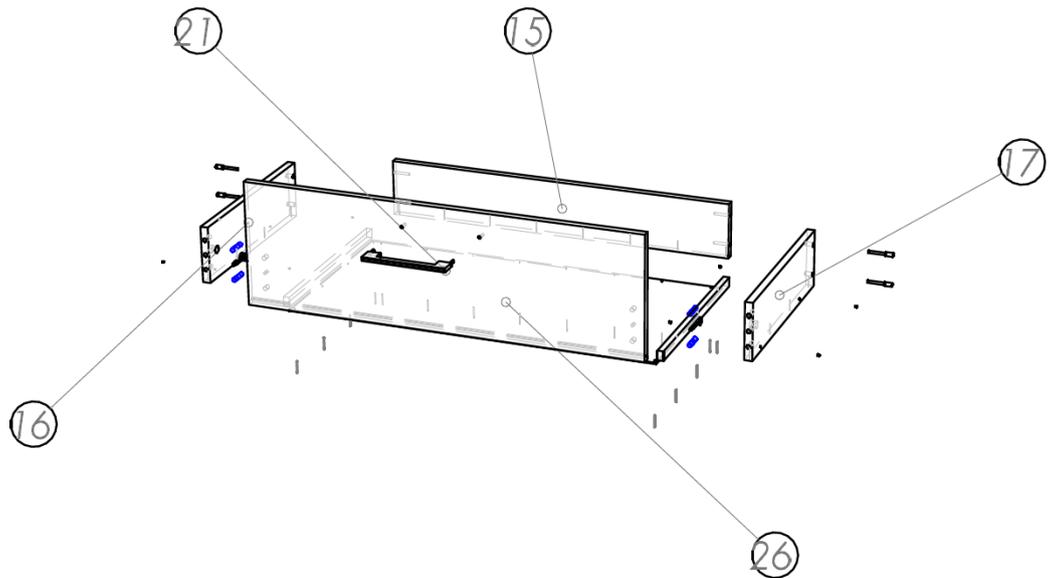

7. К бокам ящика 16 и 17 прикрутить шариковые направляющие.


8. Собираем дверь. На деталях 22 и 23 есть накладки для крепления стекла. Разместите стекло 27 так, чтоб отверстия совпадали с накладками. В отверстия вставить втулки для стекла и прикрутить стекло 27 к деталям 22 и 23 саморезами 4*20. Прикрутить петли. В зависимости от сборки досверлить отверстия для крепления ручки.(желательно сделать после установки двери)


9. В бока пенала 5 и 6 вставить шканты и вкрутить шток эксцентриковой стяжки.

10. Соединить бока 5 и 6 с горизонтом 14, сверху прикрепить крышу пенала 10.


11. К задним панелям 4 и 7 прикрутить евровинтами горизонты надстройки 8 и 9.


12. Прикрутить евровинтами надстройку к боку пенала 5.

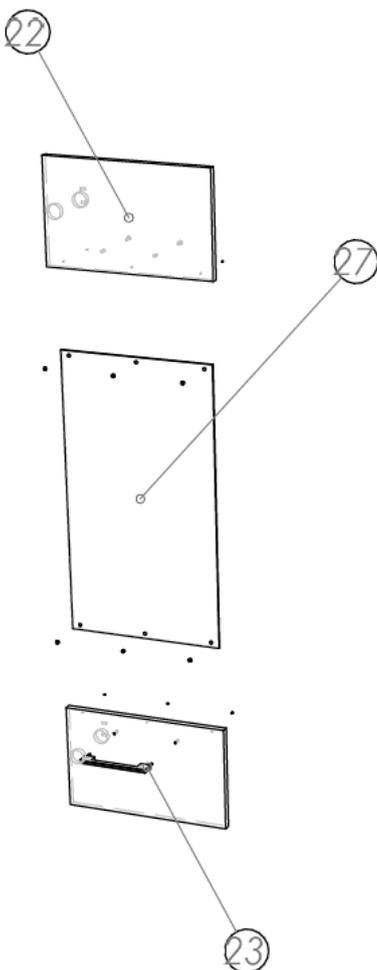

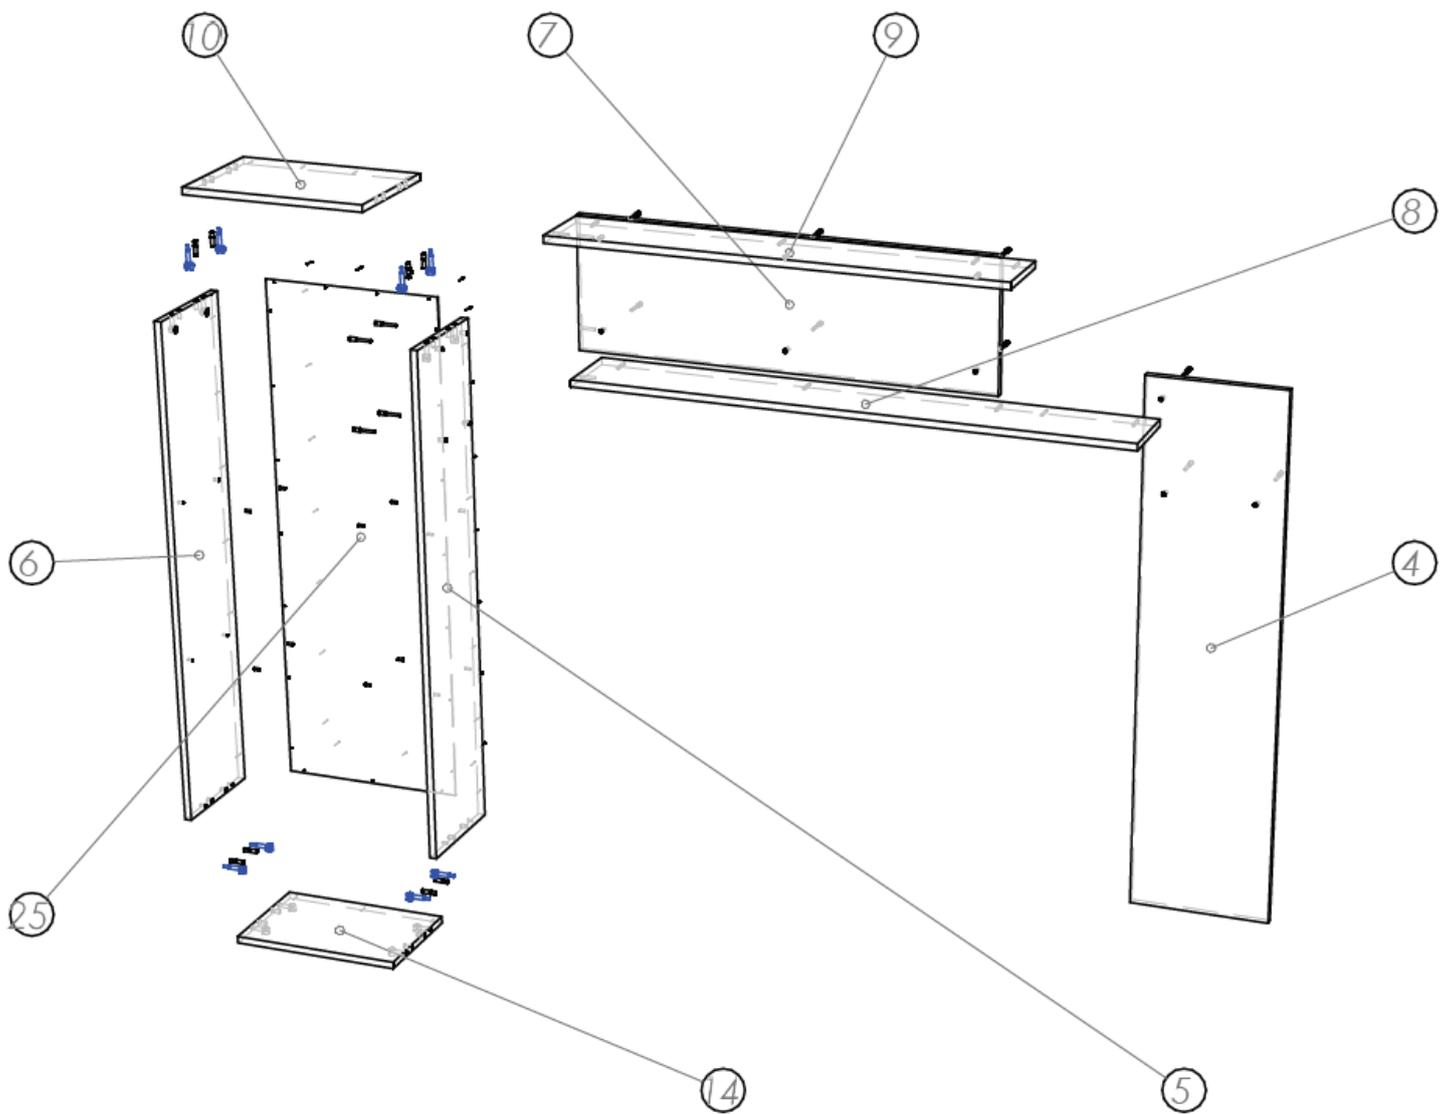

- 13.** В крышу тумбы 3 вставить шканты и вкрутить шток эксцентриковой стяжки.
- 14.** Прикрутить крышу евровинтами к задней стенке 4.
- 15.** В зависимости от выбранной стороны сборки, необходимо досверлить отверстия под крепление пенала и крыши межсекционными стяжками.
- 16.** К крыше 3 прикрепить малые бока тумбы 18 и 19.

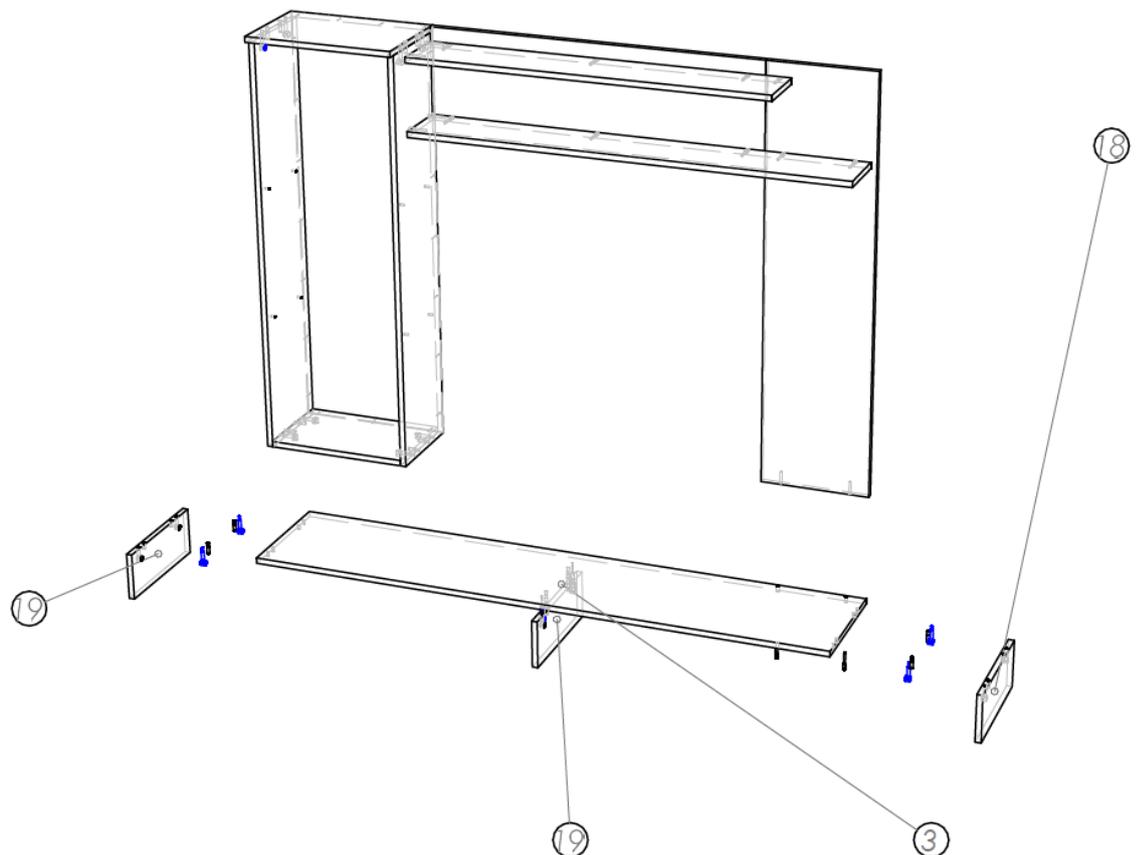


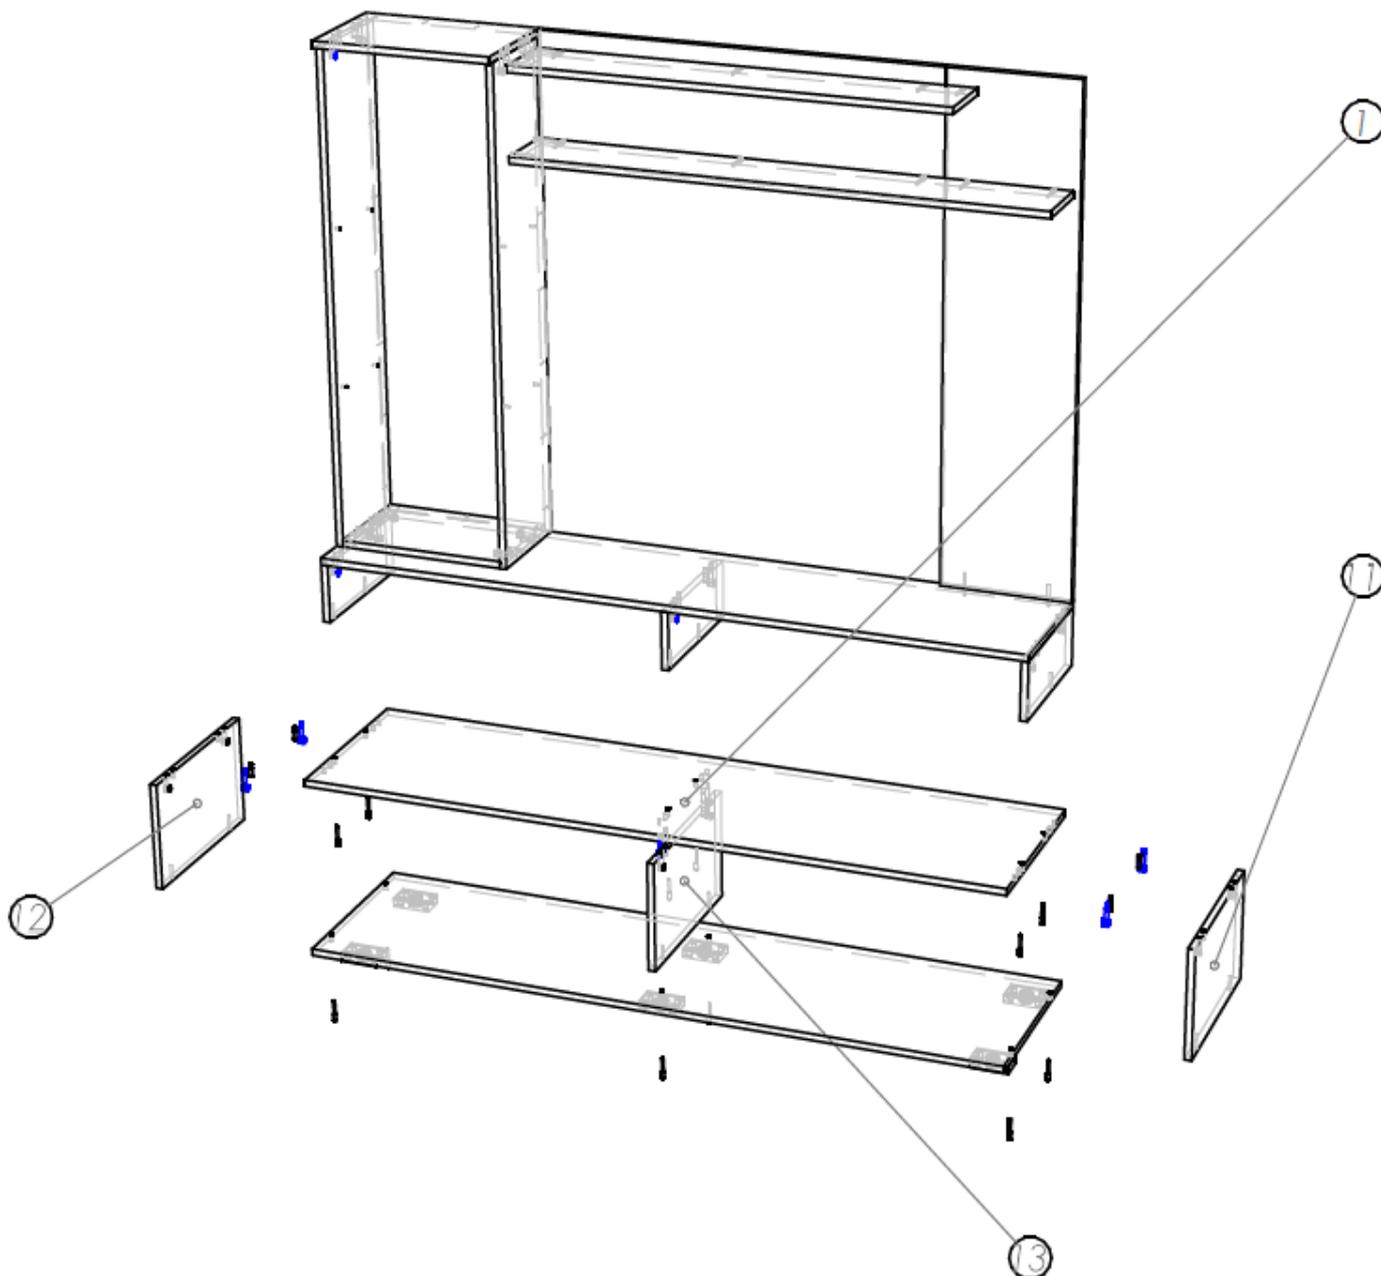

17. На дно тумбы 2 прикручиваем опоры 20мм.
18. На бока тумбы 11, 12 и 13 прикручиваем шариковые направляющие.
19. Горизонт тумбы 1 прикручиваем евровинтами к бокам тумбы 18 и 19.
20. Соединяем бока 11, 12 и 13 с дном 1 и прикручиваем евровинтами.
21. К горизонту 29 евровинтами прикручиваем бок 23 и устанавливаем горизонт 29 на бока 20 и 21.
22. В горизонт 1 вкручиваем штоки эксцентриковой стяжки, вставляем шканты и устанавливаем на бока 11, 12 и 13.
23. Прибить гвоздями заднюю стенку ДВП.
24. Вставляем полкодержатели для стекла и устанавливаем стеклянные полки.
25. Установить ящики, навесить двери, прикрутить ручки используя пластиковую шайбу как подкладку под винт.
26. Регулируем зазоры.
27. Устанавливаем декоративные заглушки на евровинты и эксцентриковые стяжки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

поз	наименование	кол-во	длина	ширина
1	Горизонт тумбы	1	1650	430
2	Дно тумбы	1	1650	430
3	Крыша тумбы	1	1650	330
4	Задняя панель	1	300	1180
5	Бок пенала	2	1164	250
7	Задняя панель	1	934	300
8	Горизонт надстройки	1	1218	164
9	Горизонт надстройки	1	1004	164
10	Крыша пенала	1	416	270
11	Бок тумбы	3	264	410
14	Горизонт пенала	1	386	250
16	Задняя панель ящика	2	744	180
17	Боковина ящика	4	400	180
19	Малый бок тумбы	3	138	330
21	Фасад ящика	2	821	258
23	Дверь сборная	2	412	258
25	Задняя стенка ДВП	1	447	1647
26	Задняя стенка ДВП	1	1177	413
27	Дно ящика ДВП	2	774	402
28	Стекло дверь	1	694	380
29	Стекло-полка	2	382	240

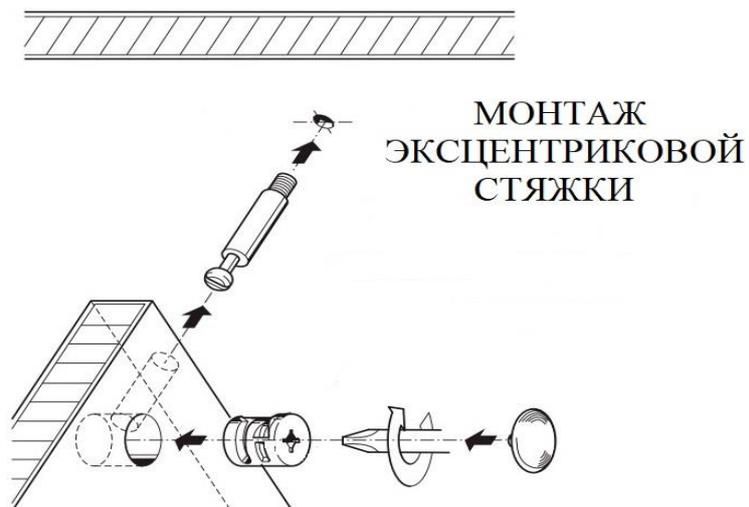

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Саморез для ручки 4,2*30	6
	Гвоздь 2*20	80
	Евровинт 7*50	35
	Заглушка евровинта	35
	Заглушка эксцентрика	30
	Ножка 20 мм	6
	Петля для накладной двери	2
	Полкодержатель для стеклянной полки	8
	Ручка С-36 черная	3
	Шуруп 3,5*16	44
	Стяжка эксцентриковая	30
	Шайба пластиковая	6
	Шариковые направляющие 400мм	2
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8*30	28
	Заглушки 5мм	6
	Заглушки 8мм	4
	Винт 6,3*10,6	4
	Межсекционная стяжка 5мм	2
	Втулка для стекла	6
	Шуруп 3,5*20	6

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87