

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке шкафа НИКА-2

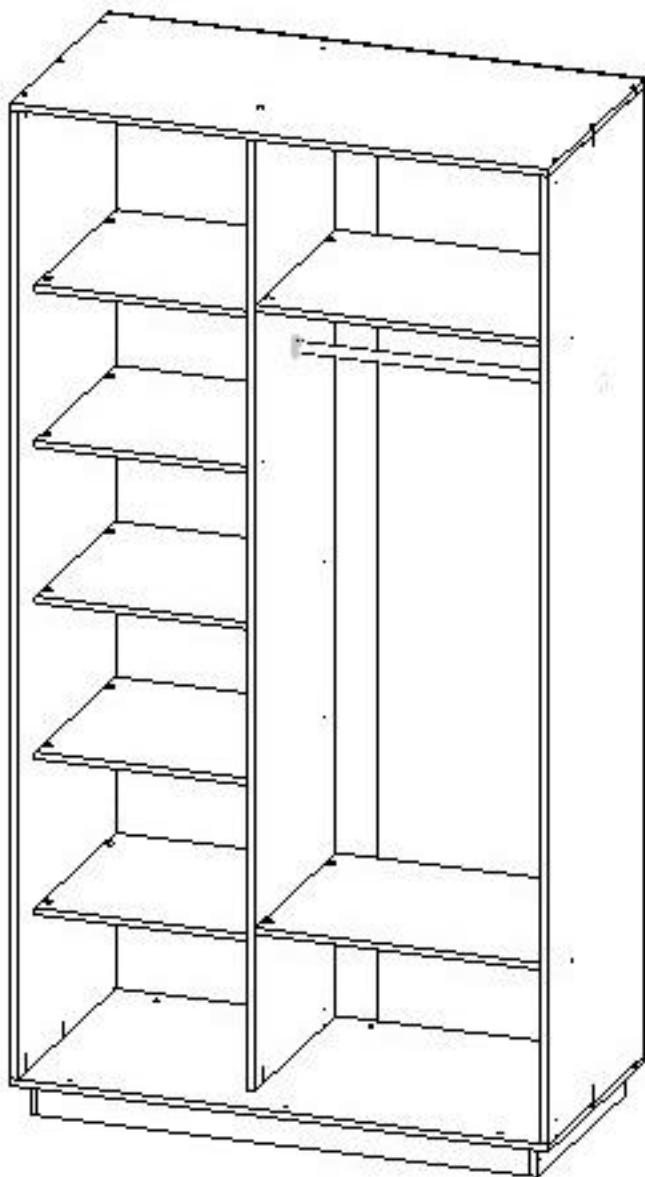

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.


Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Порядок сборки шкафа.

1. Соединяем плинтуса 9 и 8 между собой евровинтами. Вбиваем подпятники.
2. Крепим плинтуса 9 к дну 2.
3. К дну 2 крепим евровинтами бока 3,4 и бок средний 5.
4. На бока 3,4 и бок средний 5 крепим евровинтами крышу 1.
5. К боку среднему 5 и боку 3 крепим эксцентриковыми стяжками горизонты 7.
6. К боку 4 и боку среднему 5 крепим эксцентриковыми стяжками горизонты 6.
7. Набиваем ДВП 10,11 предварительно убедившись в равенстве диагоналей.
8. Крепите шурупами 3,5x16 штангодержатели на бок 4 и бок средний 5 на удобной для Вас высоте.
9. Двери поставляются в собранном виде. На дверь необходимо только наклеить на ручки с левой и правой стороны щетку торцевую (щетка самоклеящаяся).
10. На дно 2 крепим саморезами 4,2x16 ходовой двойной профиль KR-05 (как указано в схеме на рис.3).
11. На крышу 1 крепим саморезами 4,2x16 направляющий Ш-образный профиль KR-02 (как указано в схеме на рис.3).
12. Вставить двери.
13. После завершения сборки вставьте заглушки.

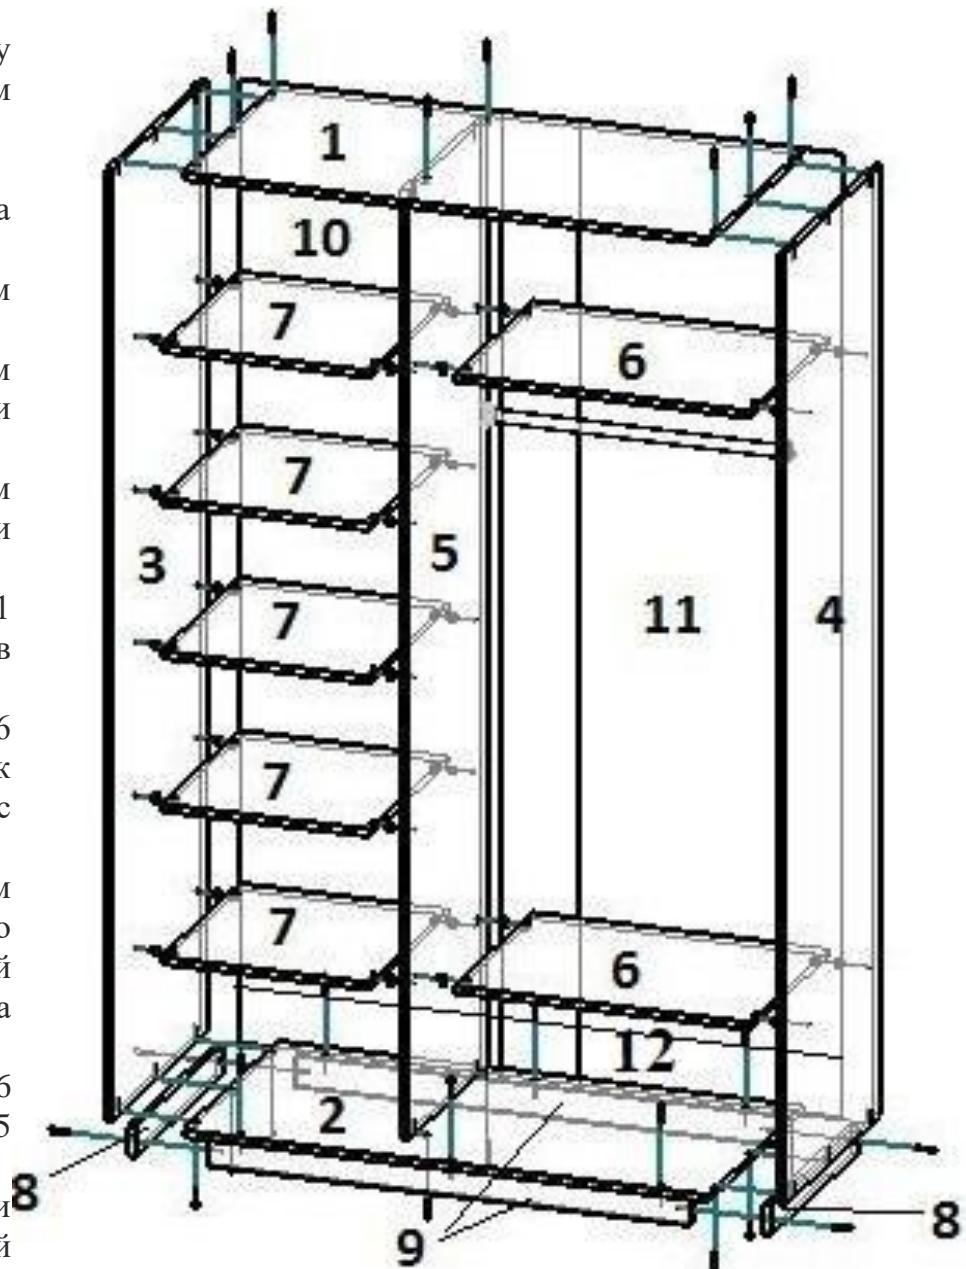

Состав системы.

KR-02 Направляющий Ш-образный профиль. (рис1)

Крепится на верхней внутренней поверхности потолка шкафа (рис.3) саморезами 4,2x16 и служит направляющей для верхней части дверей. Длина выбирается равной размеру внутреннего пространства шкафа между боковыми стенками.

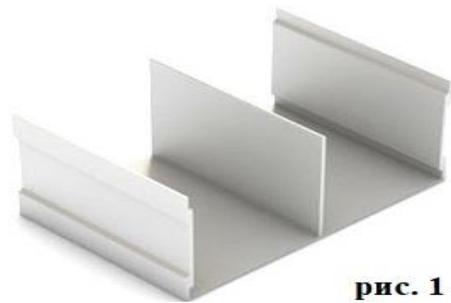


рис. 1

KR-05 ходовой двойной профиль. (рис.2)

Крепится на нижней внутренней поверхности пола шкафа (рис.3) саморезами 4,2x16 и служит опорой и направляющей для нижней части дверей. Длина выбирается равной размеру внутреннего пространства шкафа между боковыми стенками.



рис. 2

Схема взаимного расположения, направляющего Ш-образного профиля KR-02 и Ходового двойного профиля KR-05 системы «УНИВЕРСАЛ». (рис.3) СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
3, 4	Бок	2	2098	600
5	Средник	1	2098	500
1	Крыша	1	1200	600
2	Дно	1	1200	600
7	Горизонт	5	476	495
6	Горизонт	2	676	495
9	Плинтус	2	70	1100
8	Плинтус	2	70	546
10, 11	ДВП	2	2040	597
12	ДВП	1	175	1196

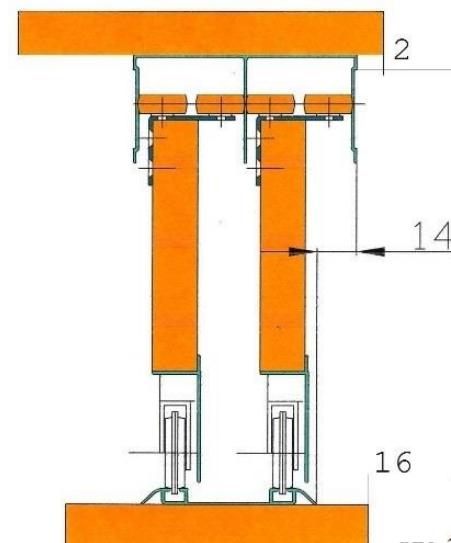


рис. 3

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Евровинт 7*50	26
	Заглушка для евровинта	26
	Заглушка для эксцентрика	28
	Гвоздь 2*20	40
	Подпятник	10
	Штанга металл овальная 670мм	1
	Штангодержатель овальный	2
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Эксцентрик	28
	Шкант	28
	Шуруп 3,5*16	6
	Планка соединительная 2024мм	1
	Саморез 4,2x16 с пресс шайбой	8

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87